

Sastavljanje

modulnoga PE okna

tip "Zagožen"



Izvedba izlaznog
priključka

Pribor

- moduli PE okna
- brtva PE okna
- ručna el. bušilica
- ubodna ručna pila
- posnemalec robov
- krunsko svrdlo
- adapter
- svrdlo $\phi 6$ mm
- ulazna brtva
- kalijev sapun



Izvedba ulaznog
priključka




Odrez unutarnjeg
ruba na kineti okna



Čišćenje strugotine na
odrezu



Namještanje brtve PE
okna

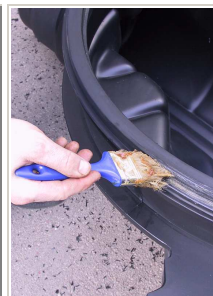

Mazanje brtve
unutarnji – vanjski
rub



Odrez- čišćenje
unutarnjeg ruba na
obruč



Namještanje obruča
na kinetu okna



Namještanje ploče
min. veličine kao
obruč okna



Stiskanje



Položaj spoja prije
pritiskanja



Namještanje-mazanje
brtve



Namještanje novog
obruča ili konusa



Stiskanje



Modularno PE okno
pripremljeno za
ugradnju



Položaj spoja nakon
pritiskanja